


BEWIT FRIEND ULTRAHANGOS AROMADIFFÚZOR

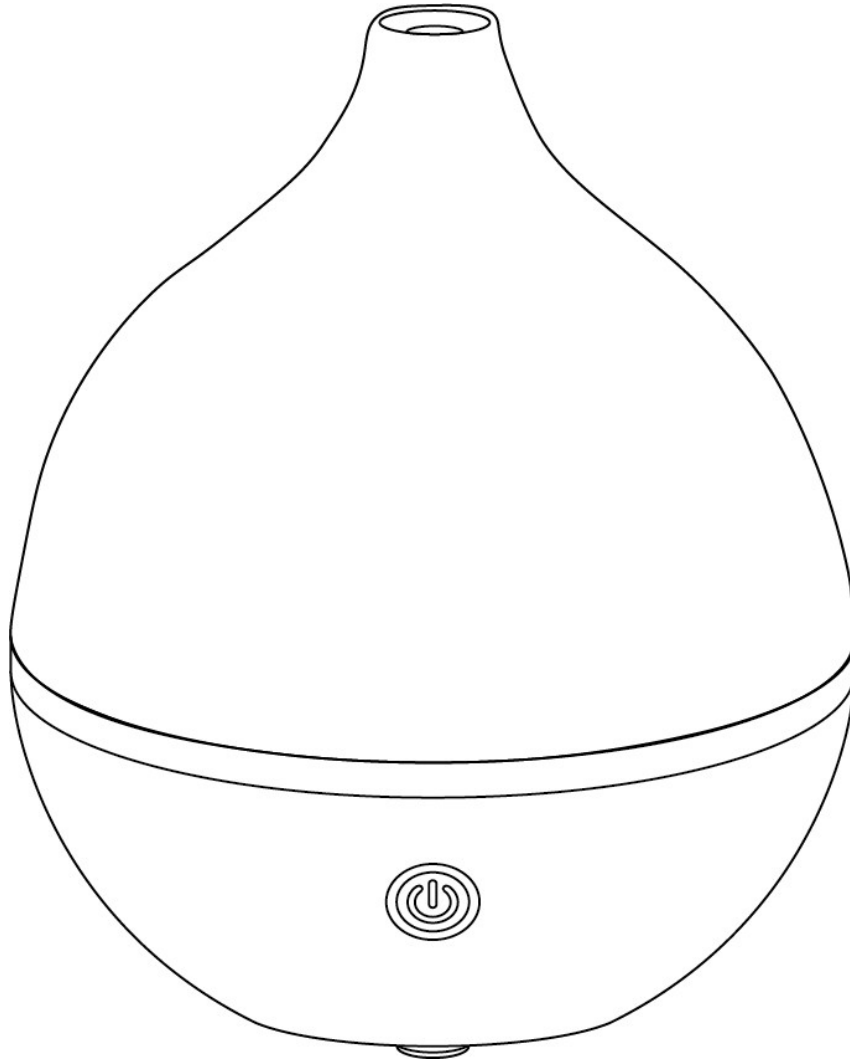


Használati útmutató

Termékleírás

Az aromadiffúzort úgy tervezték, hogy a keleti kultúra legjavát és a nyugati tudomány legújabb ismereteit és technológiáját kamatoztassa. A készülék az illóolajat és a vizet mikrorészecskékből álló köddé bontja le ultrahang segítségével, és aktív hatóanyagokat és anionokat bocsát ki a levegőbe.

Az ultrahangos technológia nem melegíti fel az illóolajat, így megőrzi minden pozitív terápiás hatását.

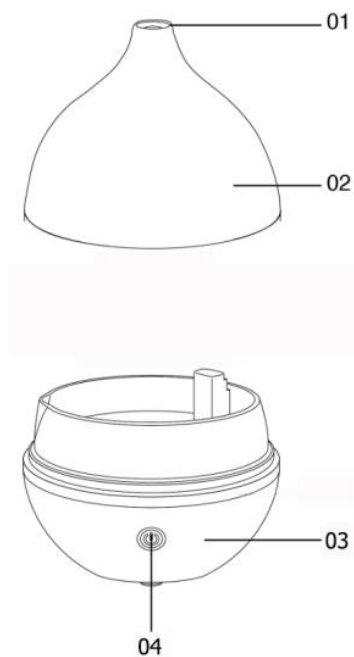

01. Köd kivezető nyílás
02. Burkolat
03. Bázis
04. Funkció gomb

Használata

Kérjük, használat előtt olvassa el ezeket az utasításokat:

1. Helyezze a diffúzort sima, stabil felületre, távol az asztal vagy bútor szélétől.
2. Távolítsa el a külső fedelet, majd távolítsa el a belső fedelet.
3. Töltse fel a víztartályt ásványvízzel (palackozott vízzel vagy csapvízzel); ne haladja meg a maximális vízszintet - 100 ml (pirossal írt MAX szóval jelölve).
4. Ezután cseppentsen néhány csepp illóolajat (4-6 csepp) a víztartályba.
5. Helyezze fel a diffúzor belső és külső burkolatát.
6. Dugja be az USB-kábelt a diffúzor hátoldalán lévő DC csatlakozóba, és csatlakoztassa az adaptert az áramforráshoz.


FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag DC 5V/1A adaptert használjon.

Gombos vezérlés


- Az első megnyomás bekapcsolja a diffúzort és a háttérvilágítást, amely változik (7 szín).
- Egy második megnyomás rögzíti a színes háttérvilágítást, amely továbbra is világít.
- A harmadik megnyomás csak a háttérvilágítást kapcsolja ki, a diffúzor folytatja működését.
- Nyomja meg a negyedik gombot a diffúzor teljes kikapcsolásához.

Tisztítás

Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.

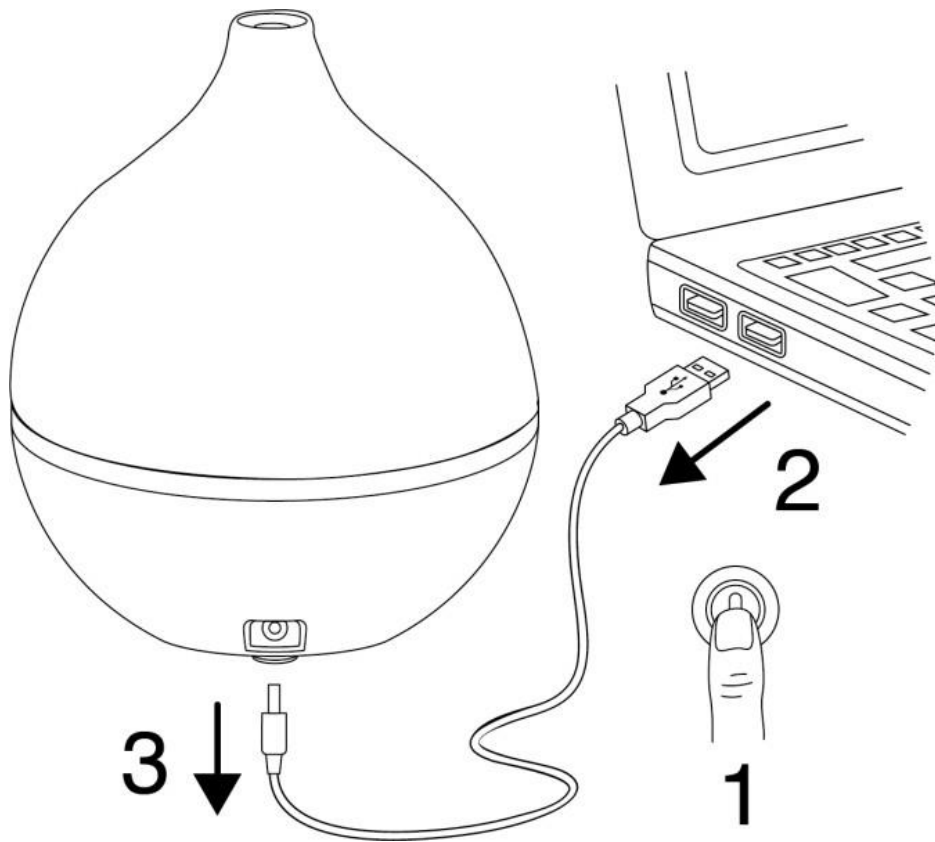

LEVEGŐ KIVEZETŐ NYÍLÁS;
SOHA NE ÖNTSÖN VIZET
A LEVEGŐ KIVEZETŐ NYÍLÁSBA

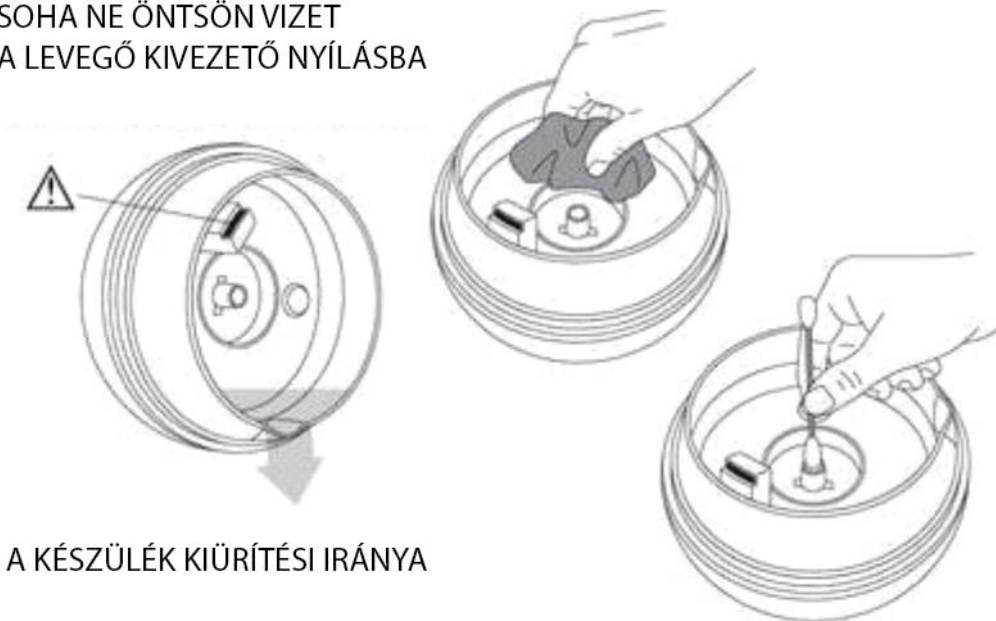

A KÉSZÜLÉK KIÜRÍTÉSI IRÁNYA

Vízkőmentesítés

- Húzza ki a diffúzort az áramforrásból.
- Ürítse ki az összes vizet a tartályból.
- Töltse fel a tartályt ecettel/vízkőoldó oldattal.

Ne hígítsa az ecetet/vízkőoldó oldatot vízzel.

Ha ecetet használ, hagyja a tartályban legalább 30 percig. Hagyja éjszakára a legjobb eredmény érdekében.

Ha vízkőoldó oldatot használ, kövesse az oldathoz mellékelt útmutatóban megadott időt.

Biztonsági utasítások

- Ezt a készüléket használhatják: 8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, vagy nem kellő tapasztalattal vagy tudással, felügyelet mellett, vagy ha utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan.
- Gyermekek nem használhatják a készüléket játékként.
- A tisztítást és a karbantartást nem végezhetik felügyelet nélkül gyermekek.
- Ha felügyelet nélkül hagyja a készüléket, mielőtt össze-, szétszerelné, feltöltené vagy tisztítaná, mindig húzza ki az áramforrásból.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült, a jelen kézikönyvben leírtak szerint.
- Ne használja a készüléket más célra, mint amire tervezték.
- A töltéssel, a használattal, a tisztítással és a vízkőmentesítéssel kapcsolatos információk ennek a kézikönyvnek az erre vonatkozó oldalain találhatóak.
- Minden használat után tisztítsa meg a tartályt.
- Az illóolajokat tartsa távol a gyermekektől, hogy elkerülje a mérgezés és az égési sérülések kockázatát.
- A készüléket csak a mellékelt kábellel szabad használni.
- A készülék működése közben ne távolítsa el a fedelet vagy fedje le a diffúzort.
- Az optimális felhasználás érdekében használjon ásványvizet (palackozott vizet vagy csapvizet). Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a maximális vízszintet (100 ml).
- Mindig öntsön vizet a tartályba, mielőtt illóolajat vagy illatanyagot (4-6 csepp) adna hozzá.
- A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
- Soha ne használjon nem szabványos hálózati adaptert a termék töltéséhez.

Garancia

Ezt a terméket szigorúan tesztelték, mielőtt elhagyták volna a gyártót. A vásárlástól számított törvényes jótállási idő alatt a vásárló a szokásos használatból eredő hibák miatt ingyenes javítást vagy cserét kérhet. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a termék eladójával. A garancia nem terjed ki a balesetekből, nem megfelelő használatból vagy karbantartásból eredő meghibásodásokra.



BEWIT Natural Medicine s.r.o.
Michalská 2030,
710 00 Ostrava
Tel.: (+420) 731 739 539
Email: info@bewit.cz
www.BEWIT.love